

QUICKSTART


mavim3

This quickstart guide is designed for a first time user. Please refer to the full user guide for more detailed information.

A. 充電とバッテリーの取り付けに関して




1. バッテリー/充電の安全に関する情報を確認してください。

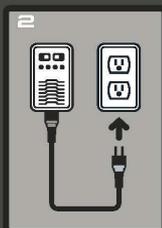


2. Freeflyの充電器をコンセントに接続してください




3. 充電器を'LiPo'及び'3A'に設定してください

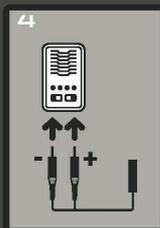



4. 充電用の導線を充電器に接続してください

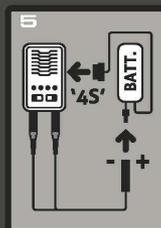


5. バッテリー用のバランスの導線を充電器に接続してください

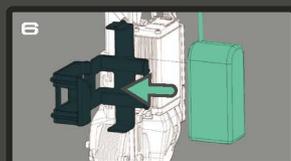


6. バッテリーをMoVIに取り付けます (3ステップ)

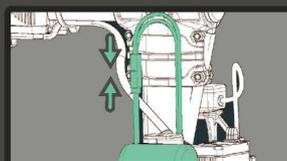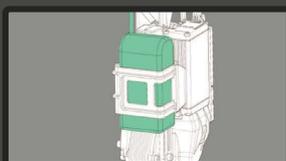


B. 取り付けとカメラのバランス調整

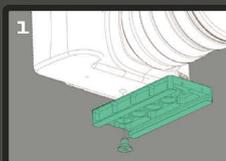


1. 取り付けるカメラの底辺にレールを取り付けます

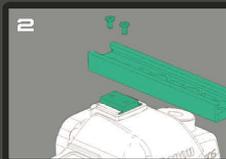


2. 上部にもレールを取り付けます

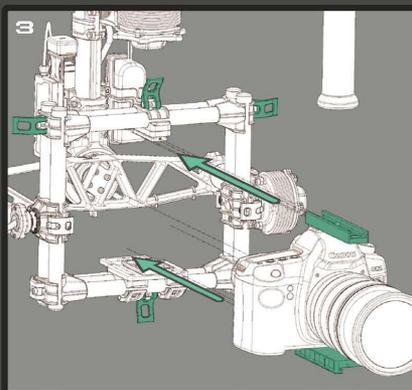


3. MoVIにカメラを取り付けます

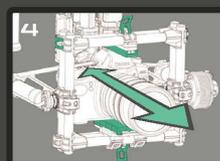


4. チルト軸のバランスを前後の重心でとります

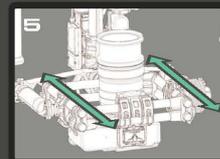


5. チルトの垂直の重心バランスをとります

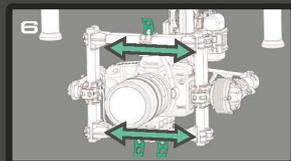

6. ロール軸の重心のバランスをとります

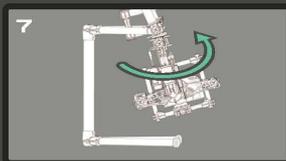

7. パン軸の重心のバランスを確認します

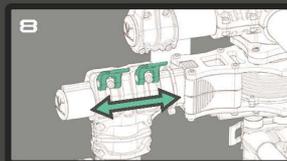

8. パン軸の重心のバランスをとります